


Требования к подложкам!

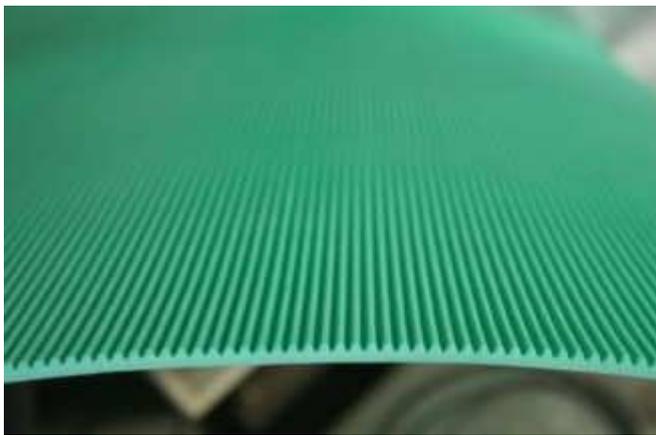

Часто покупатели напольных покрытий задают вопросы о возможности применения каких-либо подложек под виниловые замковые напольные покрытия VINILAM. Отсутствие точной технической информации, как правило, приводит к ошибкам и недоразумениям. Поэтому мы разработали четкие правила понимания и применения подложек

Напоминаем основные аксиомы в применении подложек для свободнолежащих виниловых покрытий:

- Подложки не выполняют функцию выравнивания неровностей основания, они работают только для небольших точечных наплывов на поверхности, резких

микрорезпадов уровня (0,2-0,3 мм) и отдельных камешков или песчинок.

- Ни одна подложка для свободнолежащих напольных покрытий не выравнивает локальные бугры и ямы, не соответствующие требованиям к основанию.

- Если необходимо чтобы подложка выравнивала большие неровности на основании, она должна быть толстой и очень рыхлой. Если же такую подложку постелить под любое свободнолежащее виниловое покрытие, замковые соединения быстро сломаются и покрытие придет в негодность.

- Подложка увеличивает площадь соприкосновения основания и верхнего свободнолежащего напольного покрытия и, как следствие, значительно улучшает бесшумность пола. Чем больше площадь плотного соприкосновения, тем акустический комфорт свободнолежащего пола лучше.

- Подложки, применяемые под виниловые замковые напольные покрытия должны быть тонкими (до 1-1,5 мм) и плотными, поэтому рассчитывать на очень большой теплоизолирующий эффект от специальной подложки не стоит.

- Со встроенной подложкой у покупателей нет рисков ошибки в выборе и монтаже подложки и, соответственно, нет рисков потери внешнего вида покрытия, деформации замков и расхождения соединений.

- Оптимальная толщина и плотность встроенных подложек сохраняют замковые соединения и не дают напольному покрытию проминаться под воздействием вертикальной нагрузки от веса мебели.

- Применение отдельных, не рекомендуемых подложек под виниловые напольные покрытия, помимо рисков для замковых соединений несет риски увеличения вмятин от воздействия ножек мебели, особенно при очень маленькой площади соприкосновения ножки и напольного покрытия.

• Основные положения:

- Напольные покрытия VINILAM, ALLURE, VINILPOL монтируются на подготовленное основание с одной обязательной подложкой - защитной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм!

- Защитная полиэтиленовая пленка расстилается на подготовленное чистое основание с перехлестом полотен на 150 мм и с выходом на стены на 30 мм. Швы пленки проклеиваются скотчем так, чтобы избежать заломов.

- Под покрытия со встроенной подложкой Allure ISOCORE, VINILAM Parquet CLICK, Hybrid CORK дополнительные подложки не применяются, кроме полиэтиленовой защитной пленки.

- ЗАПРЕЩЕНО применять любые вспененные подложки под покрытия VINILAM, ALLURE, VINILPOL, не оснащенные встроенными подложками, все претензии к возникающим вмятинам на покрытии и деформации замкового соединения вследствие применения каких-либо подложек не принимаются.

- Если у вас есть большое желание применить подложку под виниловые напольные покрытия, то в каждой нашей коллекции VINILAM, ALLURE, VINILPOL есть коллекции покрытия, со встроенными разного рода подложками (пробковая подложка, IXPE, и т.д.). Хотим обратить ваше внимание, что эти подложки были специально разработаны для использования с виниловыми напольными покрытиями, подобные подложки отдельно не имеются в продаже. Тем более что, покупая подложку отдельно и укладывая ее, вы тратите гораздо больше средств и времени, нежели купив уже готовое виниловое напольное покрытие с встроенной специализированной подложкой.

- ЗАПРЕЩЕНО использовать простую пробковую подложку (или подложку из хвои), так как ее свойства значительно зависят от влажности; целостность таких подложек зависит от интенсивности вибрационной и ударной нагрузки.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать подложку, которую используют под ламинат.
- В качестве дополнительной подложки под напольное покрытие (помимо полиэтиленовой пленки) можно использовать алюминиевую фольгу для отражения волнового тепла внутрь интерьера.
- Рекомендованная защитная полиэтиленовая пленка уменьшает трение между напольным покрытием и основанием, таким образом уменьшаются напряжения в замках при подвижках напольного покрытия из-за температурного расширения.

При соблюдении данных рекомендаций, Ваше напольное покрытие VINILAM будет выглядеть прекрасно и принесет только положительные эмоции!