


## Укладка плетеного винилового напольного покрытия Hoffman

Виниловые полы Hoffmann выпускаются в двух вариантах: в рулонах шириной 1,8 м и в виде панелей размером 50x50 см. Соответственно, покрытие можно укладывать двумя разными способами.

Подготовка поверхности для укладки будет одинаковой и в том, и в другом случае. Пол должен быть идеально ровным, без перепадов, трещин и прочих дефектов. При необходимости его можно выровнять с помощью цементной стяжки, ГВЛ или листов фанеры.

Основание должно быть чистым и сухим, поэтому предварительно его необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Укладывать плетеные полы можно при температуре от +20 до +22 °С и влажности воздуха в помещении 50-60%. Прежде, чем укладывать пол, нужно подержать покрытие двое суток в той комнате, где вы будете производить монтаж. Виниловое плетеное покрытие укладывается на специальный клей

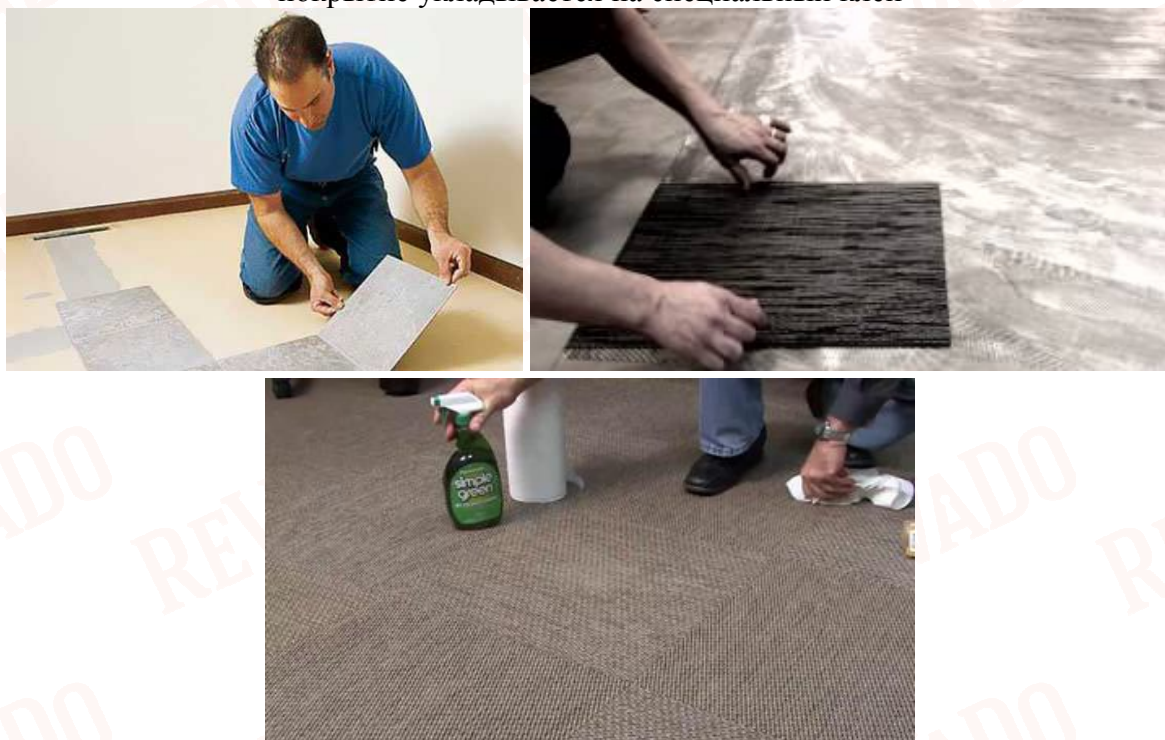

### Укладка плетеных полов в рулонах

На обратную сторону рулонов нанесены стрелки, которые указывают направление. Обязательно обращайте на них внимание – рулоны нужно раскатывать в одну сторону.

Обычно их раскатывают по длинной стороне комнаты по направлению источника света. После того, как вы раскатаете рулоны и отрежете их по длине, нанесите на нижнюю сторону карандашные разметки, где у вас будут швы. Лучше всего располагать швы в тех местах, в которых они будут менее всего заметны. На видных же местах лучше наложить полотна друг на друга внахлест и прорезать оба слоя ножом, чтобы стык был более плотным.

Допускается нахлест до 4см, но он может быть и меньше, все зависит от рисунка. Полотна проклеиваются по очереди. По каждому полотну необходимо пройтись валиком, по всей длине, чтобы выгнать воздух. Через 12-24 часа проклейте швы клеем «холодная сварка», чтобы повысить водонепроницаемость и сделать стыковку более плотной. Наклейте на швы

малярный скотч, разрежьте его ножом и залейте в швы «холодную сварку», а затем снова пройдитесь валиком. Удалить скотч можно будет через 2-3 минуты. В среднем плетеные полы сохнут 1-2 часа, но в первый день не рекомендуется устанавливать на покрытие громоздкую тяжелую мебель.

### **Укладка виниловых плит**

При укладке плиток «холодная сварка» не используются. Плитки просто приклеиваются к полу на специальный клей. Их можно укладывать двумя способами – с поворотом на 90° и со смещением. В первом случае рисунок будет направлен в разные стороны, то есть плитка укладывается в шахматном порядке. Во втором случае рисунок направлен в одну сторону, просто ряды смещаются относительно друг друга. После того, как вся плитка будет уложена, нужно пройти по ней валиком, чтобы клей под покрытием распределился лучше.